


Instrukcja użytkowania systemu samopoziomowania WABCO

System samopoziomowania WABCO automatyzuje i ułatwia obsługę zawieszenia pneumatycznego.

Obsługa

Pilot bezprzewodowy

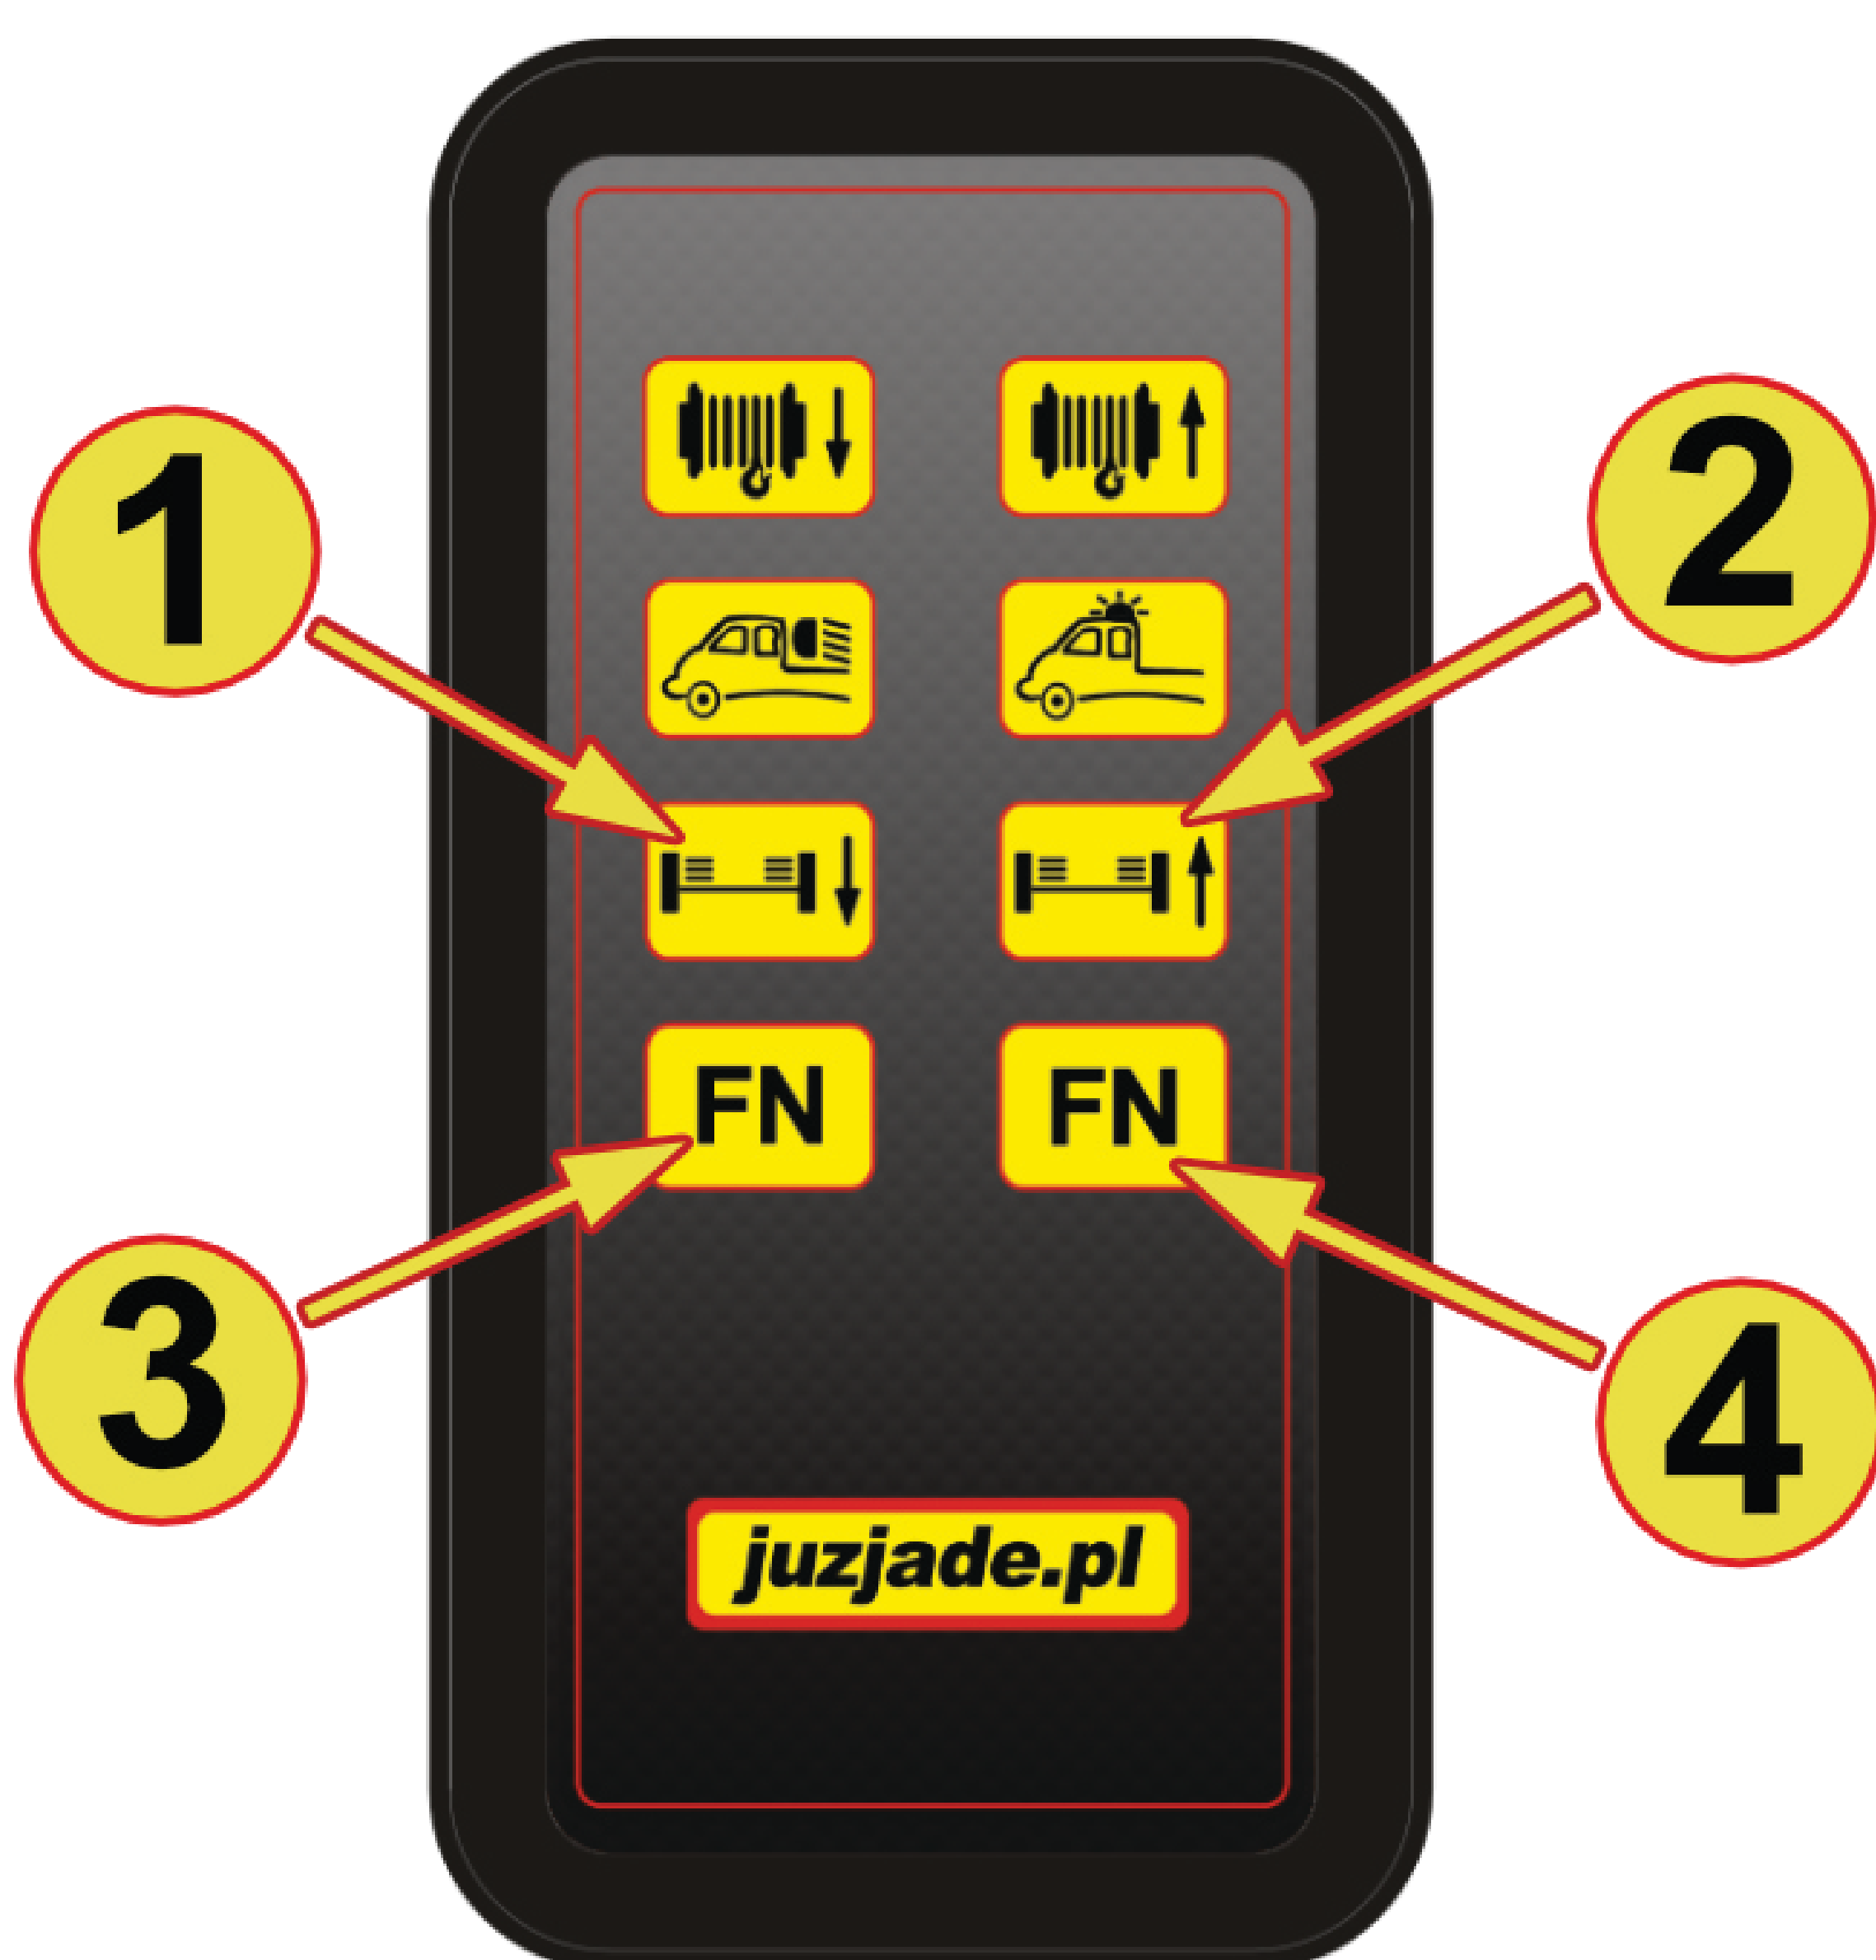

Dla systemu z 2 osiami:

- System obsługiwany jest za pomocą pilota bezprzewodowego oraz dźwigni hamulca ręcznego. Do załadunku wymagane jest jego podniesienie. Następnie po załadunku należy opuścić dźwignię hamulca ręcznego do pozycji dolnej. W tym momencie system automatycznie podnosi zawieszenie do wcześniej zadanego poziomu, który przeznaczony jest do jazdy. System można również obsługiwać manualnie za pomocą przycisków: 1 (opuszczanie) i 2 (podnoszenie). Przyciski 3 i 4 (FN) są nieużywane do obsługi zawieszenia.

Dla systemu PPP:

- System obsługiwany jest tylko za pomocą pilota bezprzewodowego. Jednokrotne naciśnięcie przycisku 3 lub 4 (FN) w zależności od wersji powoduje ustawienie pojazdu w trybie do jazdy z przyczepką zachowując maksymalne obciążenie 750 kg lub z uniesioną przyczepką. W każdym z trybów możliwe jest również manualne sterowanie przyciskami 3 i 4 (FN).